



Схема подключения устройств к модулю управления Base

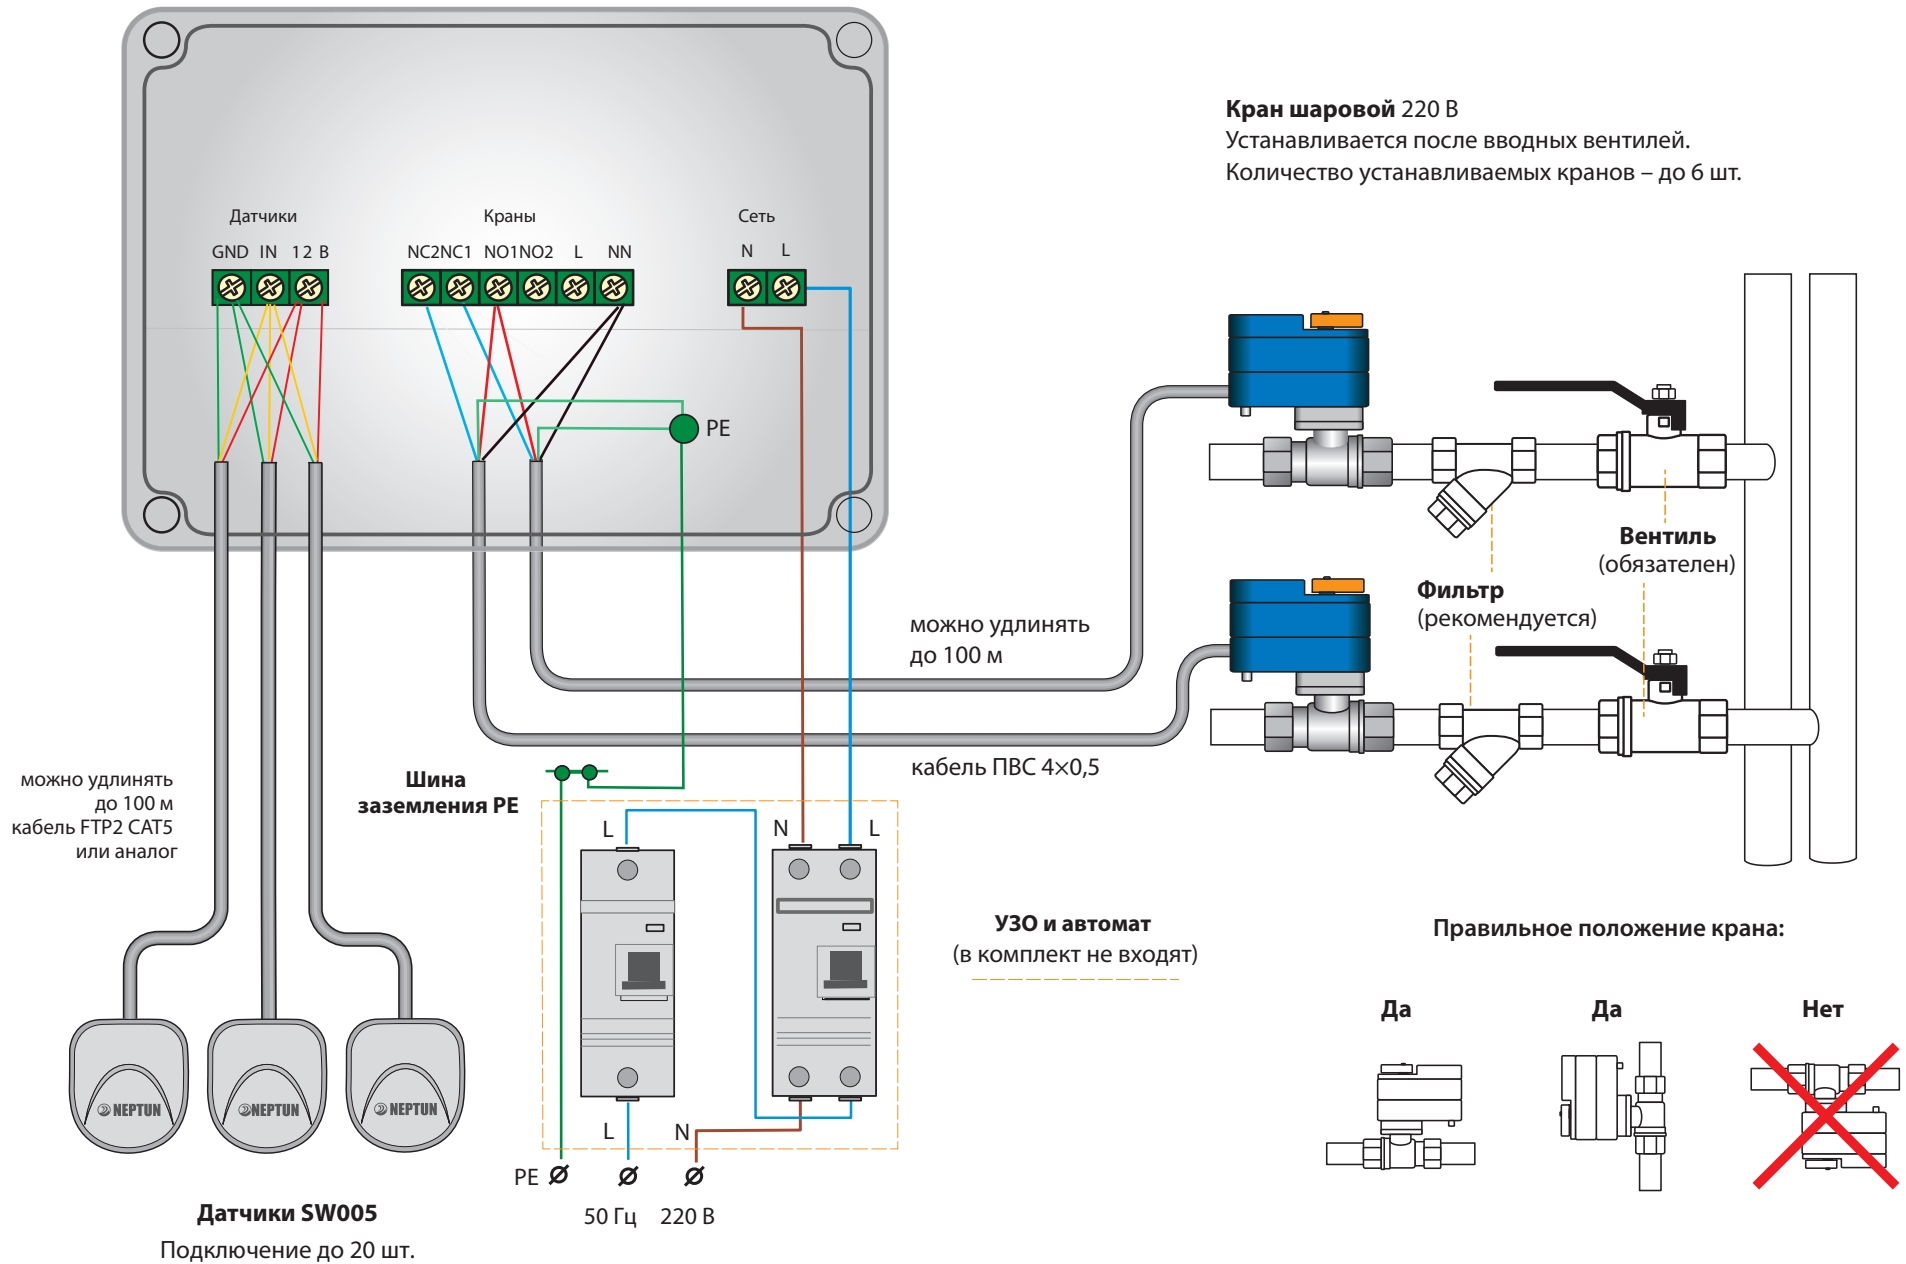

Поздравляем! Вы купили систему контроля протечки воды Neptun!

Состав комплекта:

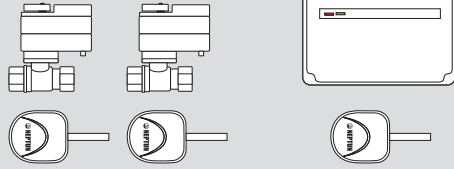

Составьте план размещения системы



Отключите сигнал «Авария» снятием питания с модуля управления (клавиша внизу корпуса)


Включите модуль управления

Система готова к работе!
Ваш дом под защитой!




Проверка работоспособности


Замкните контакты датчика металлическим предметом

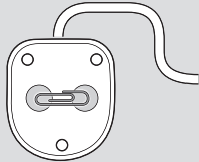

Убедитесь, что краны закрылись

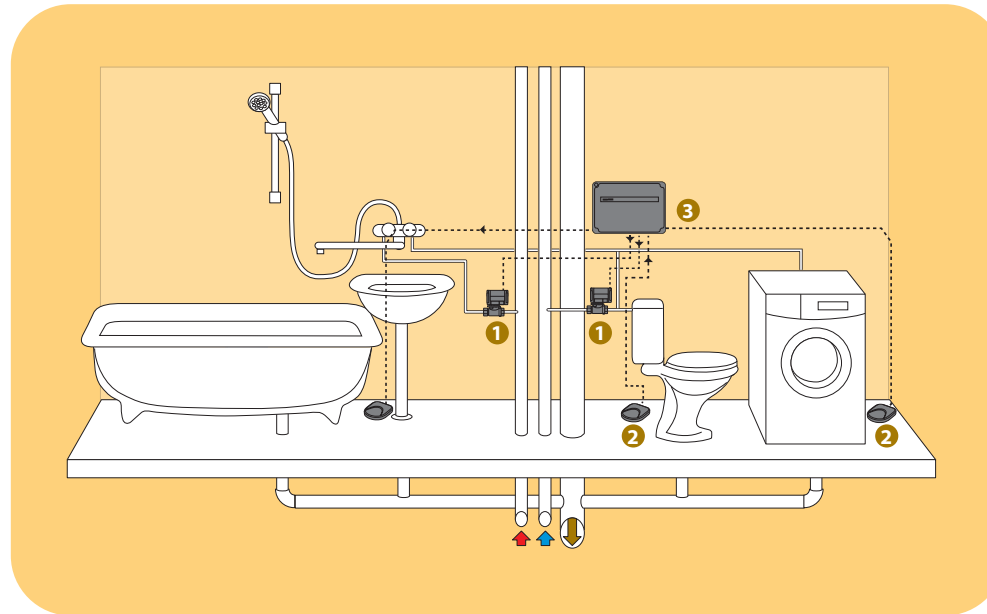


Установите краны 1

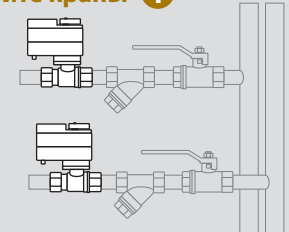


Краны устанавливаются строго после вводных вентилей (см. оборот)

Установите проводные датчики 2


Монтаж в пол



Наружный монтаж




Подключите все компоненты системы

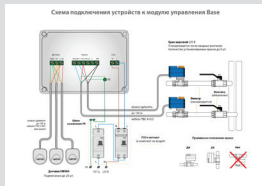


См. схему подключения на обороте

Установите модуль управления 3

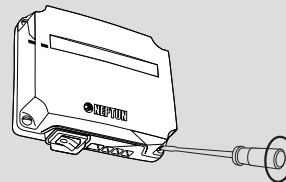

Модуль крепится на стену четырьмя винтами (крепеж в комплект не входит). Для установки снимите пережную крышку корпуса

Обеспечьте питание модуля управления 220 В, через УЗО и автомат

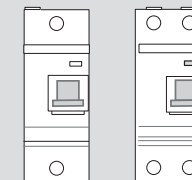

(не входят в комплект поставки)